



Návod na vyměření a montáž plisse

Návod na vyměření a montáž plisse



- Pro vyměření stačí pásový metr
- Měříme zhruba uprostřed okna
- Měříme od středu gumového těsnění
- Hodnotu měříme opět do středu gumového těsnění-
na Obr. 39,8 cm=398mm toto je
objednávací rozměr

Návod na vyměření a montáž plisse




Vyměření výšky
probíhá stejně jako
vyměření šířky...

Návod na vyměření a montáž plisse

- Po objednání obdržíme zásilku se vším potřebným pro montáž:



PLISSE VE
STAŽENÉ
FORMĚ

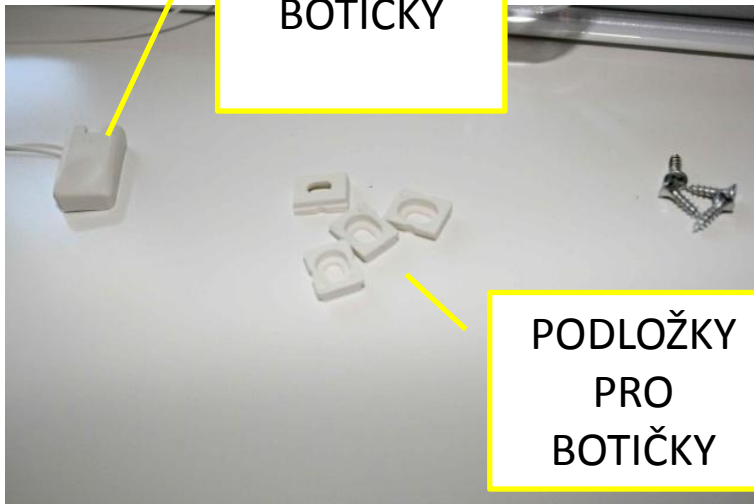

BOTIČKY

PODLOŽKY
PRO
BOTIČKY



ŠROUBKY


Návod na vyměření a montáž plisse



Uděláme si křížek pro šroubek
Od okraje zasklívací lišty **1,2 cm**
Křížek umístíme zhruba doprostřed
tloušťky lišty



PODLOŽKA SE
ŠROUBKEM

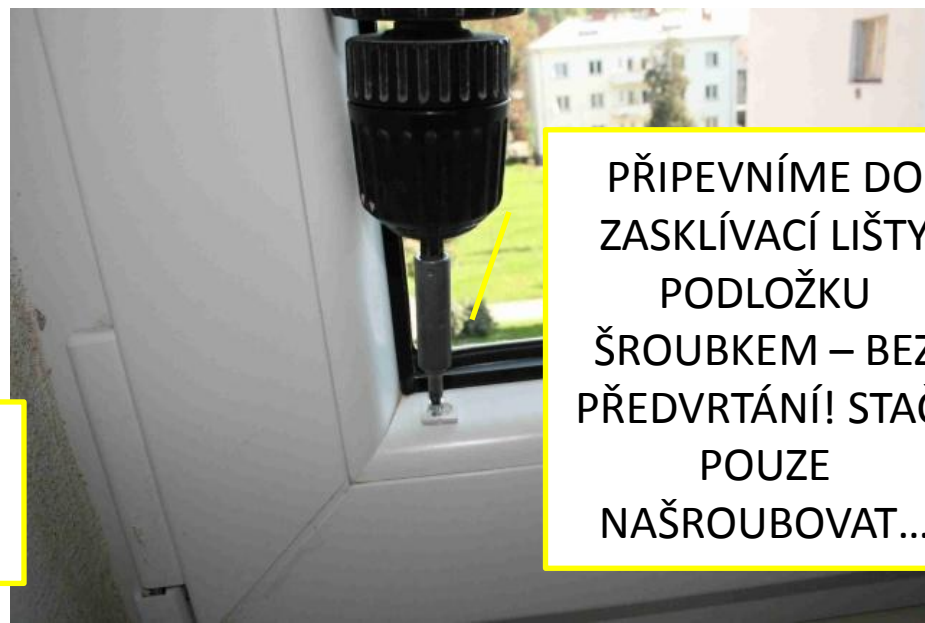

PŘIPEVNÍME DO
ZASKLÍVACÍ LIŠTY
PODLOŽKU
ŠROUBKEM – BEZ
PŘEDVRTÁNÍ! STAČÍ
POUZE
NAŠROUBOVAT...

Návod na vyměření a montáž plisse



Po připevnění všech 4 podložek do rohů nasuneme na podložky botičky-šňůrka prochází drážkou – viz obr.

TIP:
Vždy nasazuje nejprve spodní botičky na podložky a poté horní- kvůli lepší manipulaci.



Návod na vyměření a montáž plisse

- Výsledek



Návod na vyměření a montáž plisse

•Výsledek



Návod na vyměření a montáž plisse

Celá montáž jednoho plise zabere asi 5 min.

Jednotlivé typy Typ 1, Typ 2, Typ 3 se liší jen v tom, že typ 1 a 3 mají ještě navíc jeden horní profil který se zacvakává do clipů – viz Obr.

Osobně doporučujeme Typ 2 – botičky nejsou tak vidět jako druhý horní profil u Typu 3 a oproti Typu 1 se stahují oba profily.

Clip se připevní cca 10 cm od boční zasklívací lišty .

Typ 3 doporučujeme u širokých plisse s šířkou více než 1,3 m.

